




Janus Tecnologia


Manual de Liberar acesso ao modem

Primeiro fixe o ip no servidor.

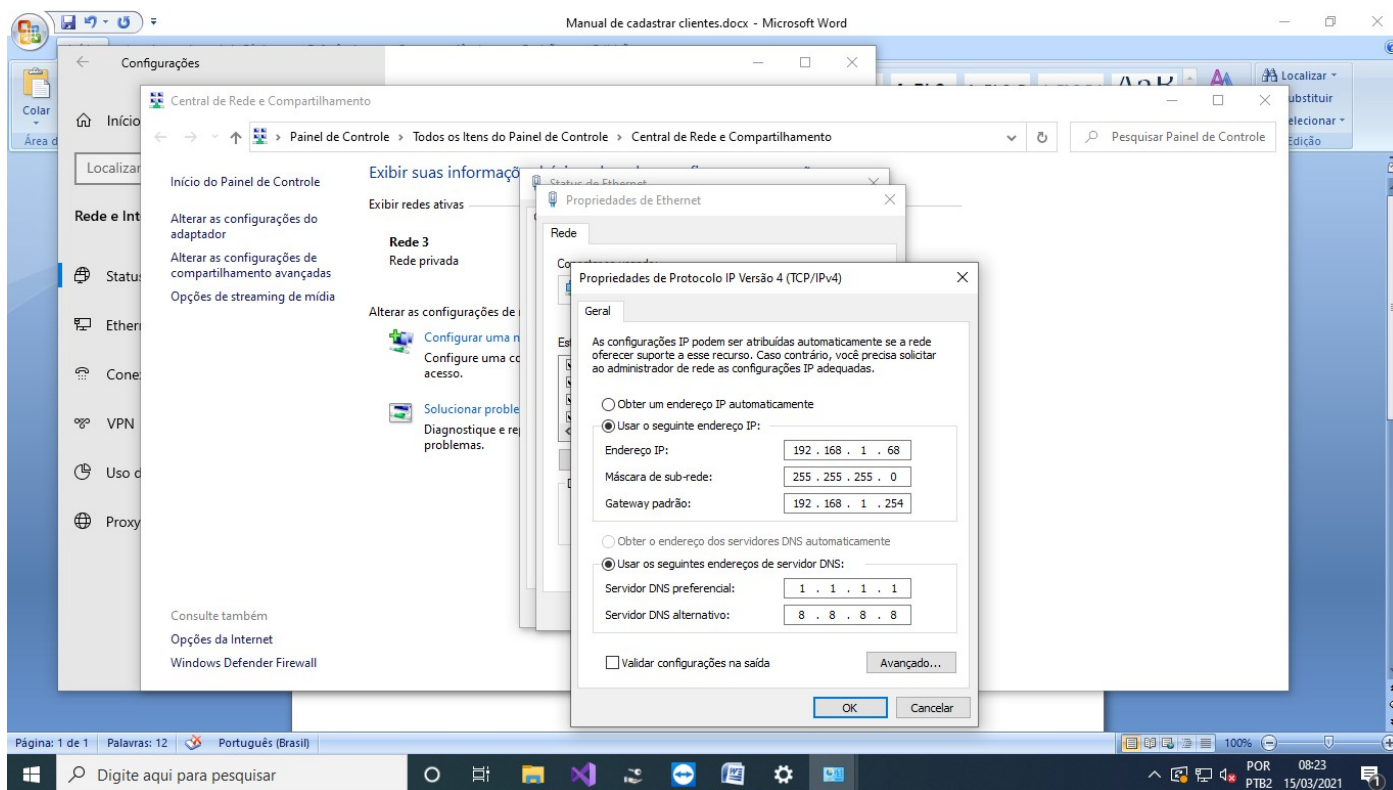

Após fixar o ip entre no navegador de internet.

Escreve o gateway padrão.



Na parte de trás do seu modem tem de ter um login e uma senha.

Na tela que abrir no navegador. Digite o login e a senha.

GPON Home Gateway

Username

Password

Login Reset



Janus Tecnologia

Conforme sua internet irá abrir uma tela diferente.

GPON Home Gateway

Logout [English](#) | [Español](#)

Status>Overview

Status

Overview

Device Information

LAN Status

WAN Status

WAN Status IPv6

Home Networking

Optics Module Status

Statistics

Voice Information

Network

Security

Application

Maintenance

Overview Information

WAN IP	201.89.15.20
Internet Status	On
WiFi Status	On
Voice Status	On

NetWork Topology

1
G-140W-H

Devices

5
SM-J410G
JanusSuporte-PC
Unknown_88:b4:a6:2f:ba:b8